# **USER'S GUIDE**







**InFocus**®

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
WARNING: This product has a lamp which contains a very small amount of mercury. Dispose of it as required by local, state, or federal ordinances and regulations. For more information, see www.eiae.org

#### Declaração de conformidade

Fabricante: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA

Escritório na Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que esse projetor está em conformidade com as diretrizes e normas a seguir:

Diretriz de EMC (Compatibilidade eletromagnética) 89/336/EEC (Comunidade econômica européia), corrigida pela diretriz 93/68/EEC

EMC: EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Diretriz de baixa voltagem 73/23/EEC, corrigida pela diretriz 93/68/EEC

Segurança: EN 60950: 2000

Fevereiro, 2004

#### Marcas comerciais

Apple, Macintosh e PowerBook são marcas comerciais ou registradas da Apple Computer, Inc. IBM é marca comercial ou registrada da International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems Incorporated. InFocus, ProjectorManager, ProjectorNet, LiteShow e LP são marcas comerciais ou registradas da InFocus Corporation.

Esse Guia do usuário se aplica aos modelos X2 e GEN101.

#### Aviso da FCC (Comissão federal de comunicações)

Observação: Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital da classe B, de acordo com a seção 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência em algumas instalações. Caso esse equipamento provoque interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reinstalar a antena de recepção em outro local.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento em uma tomada ou circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio ou TV para obter ajuda.

#### Canadá

Esse aparelho digital da Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Aprovações pelas agências de normalização

UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick

Outras aprovações específicas do país podem ser aplicadas. Consulte a etiqueta de identificação do produto.

A InFocus se reserva o direito de alterar as ofertas e especificações do produto a qualquer momento sem aviso prévio.

Índice analítico	
Introdução	6
Posicionamento do projetor	8
Guia de conectores do projetor e dispositivos	9
Conexões de computador	9
Conexões de vídeo	9
Conexão de um computador	12
Conexões necessárias do computador	12
Conexões opcionais de computador	12
Exibição de imagens do computador	13
Ajuste da imagem	14
Útilização do projetor com Windows 98 pela primeira vez	15
Conexão de um dispositivo de vídeo	17
Conexões do dispositivo de vídeo	18
Conexão de vídeo composto	18
Conexão S-video	18
Conexão VGA	19
Exibição de vídeo	20
Ajuste da imagem	20
Desligamento do projetor	22
Solução de problemas de configuração	22
Utilização do controle remoto	30
Utilização do áudio	31
Utilização dos botões do teclado	32
Otimização das imagens do computador	33
Recursos de apresentação	33
Otimização das imagens de vídeo	34
Personalização do projetor	34
Utilização dos menus	35
Menu Imagem	36
Menu Configs	39
Manutenção	42
Limpeza da lente	42

Substituição da lâmpada de projeção

Tamanho da imagem projetada

Utilização da trava de segurança

Apêndice

Limpeza das lâminas do compartimento da lâmpada

Comportamento do LED Vermelho e erros do projetor

Se você já possui experiência na configuração de sistemas de projeção, utilize o cartão de *Instalação rápida* que acompanha o projetor. Para obter detalhes completos sobre a conexão e operação do projetor, consulte este Guia do usuário. As versões eletrônicas desse Guia do usuário nos diversos idiomas estão disponíveis no CD fornecido e em nosso site.

O site da Web também possui especificações técnicas (uma calculadora interativa para tamanho de imagem, comandos de ativação de laptop, diagrama dos pinos de conexão, um glossário e a planilha de dados do produto), uma loja na Web para aquisição de acessórios e uma página para registro on-line.

42

44

44


45 45

45


#### Considerações importantes sobre a segurança da operação

- Coloque o projetor em posição horizontal inferior a 15 graus do eixo.
- Posicione-o em uma área bem ventilada sem qualquer obstrução nas aberturas de entrada e saída de ar. Não coloque o projetor sobre uma toalha de mesa ou outros tecidos macios que possam bloquear a abertura de ventilação.
- Posicione-o a pelo menos 1,2 m de distância de qualquer fonte de aquecimento ou resfriamento.
- Utilize apenas suportes de teto aprovados pela InFocus.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o produto.
   Recomendamos a utilização de um filtro de linha protegido contra oscilações de voltagem.
- Consulte nesse manual os procedimentos apropriados de inicialização e desligamento.
- No improvável caso de quebra de uma lâmpada, jogue fora produtos comestíveis presentes no local e limpe completamente a área ao longo de todos os lados do projetor. Lave as mãos depois de limpar a área e de manusear a lâmpada quebrada. A lâmpada desse produto contém uma pequena quantidade de mercúrio. Descarte-a de acordo com a regulamentação local, estadual ou federal. Para obter mais informações, consulte o endereço www.eiae.org.

Siga essas instruções para ajudar a garantir a qualidade da imagem e a vida útil da lâmpada e do projetor. A desobediência dessas instruções pode afetar a garantia. Para obter detalhes completos sobre a garantia, consulte a seção Garantia no final desse Guia do usuário.

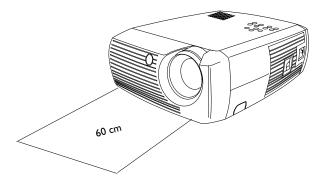

Não coloque objetos e não permita que pessoas fiquem em um raio de  $60~\rm cm$  à frente do projetor. No caso de suporte de teto, essa área deve ser de 1,5 m.

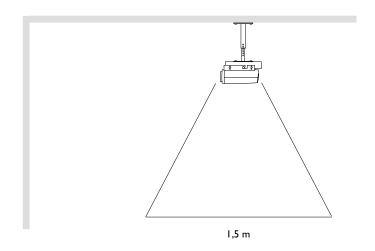

# Introdução

O novo projetor digital é simples de conectar, fácil de utilizar e manter. Ele é um projetor versátil e flexível o suficiente para apresentações profissionais e entretenimento doméstico. Possui resolução nativa SVGA de 800x600 e é compatível com uma grande variedade de computadores e dispositivos de vídeo, incluindo:

- A maioria dos aparelhos de videocassete e DVD (progressivo e entrelaçado), DVD progressivo (formatos 480p e 576p), receptores HDTV (formatos 1080i, 1035i e 720P), sintonizadores de TV e satélite, câmeras de vídeo, videogames e aparelhos reprodutores de laser discs.
- Computadores compatíveis com IBM-PC, incluindo laptops, com resolução até 1024x768.
- Computadores Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup> e PowerBook<sup>®</sup> com resolução até 1024x768.

#### Especificações do produto


Para ler as últimas especificações sobre o projetor multimídia, visite o nosso site. As especificações estão sujeitas a mudanças. As informações sobre o endereço da Web estão localizadas na contracapa desse Guia do usuário.


#### **Acessórios**

Os acessórios padrão que acompanham o projetor podem ser encontrados na lista de embalagem fornecida com o projetor. Os acessórios opcionais estão relacionados no catálogo Acessórios fornecido com o projetor e também podem ser encontrados em nosso site. Consulte o endereço da Web na contracapa.

#### Registro on-line

Registre seu projetor em nosso site para receber atualizações do produto, anúncios e incentivos de registro. Consulte o endereço da Web na contracapa.

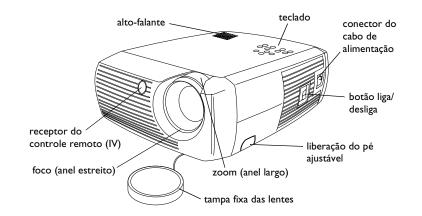

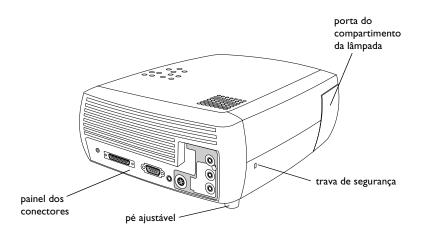

#### Painel de conectores

O projetor oferece opções de conexão para computador e vídeo, como:

- M1 para computador e vídeo
- S-video
- Entrada RCA para vídeo e áudio composto

O projetor também oferece os seguintes conectores:


- Saída para monitor
- Saída de áudio
- Saída DC de 12 volts (consulte abaixo)


#### Saída DC de 12 volts

O acionador de minitomada de 3,5mm oferece saída DC de 12 volts. Ele fornece uma saída constante enquanto o projetor está ligado. Ele possui várias utilidades. Por exemplo, se conectar a tela de projeção à saída DC de 12 volts com o cabo que acompanha a tela, ao ligar o projetor, a tela descerá; quando o projetor for desligado, a tela retornará à posição de armazenamento. Para utilizar a saída DC de 12 volts, é preciso remover o lacre de segurança é necessário ativá-lo no menu Sistema.

#### Projeção sem fio

Você pode utilizar o conector M1 do projetor juntamente com o adaptador sem fio InFocus® LiteShow® e o software para projeção digital sem fio. Entre em contato com um revendedor autorizado da InFocus ou visite o site indicado na contracapa interna desse Guia do usuário para obter mais informações.

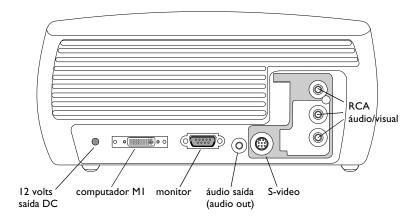

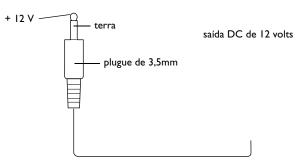

para retransmissão da tela, por exemplo, (consulte o fabricante da tela para obter detalhes)








# Posicionamento do projetor

Para determinar onde instalar o projetor, considere o tamanho e o formato da tela, a localização das tomadas elétricas e a distância entre o projetor e o restante dos equipamentos. Veja algumas dicas:

- Instale o projetor sobre uma superfície plana, em ângulo reto em relação à tela. O projetor deve estar, no mínimo, a 1,49 m da tela de projeção.
- Instale o projetor a 3 m da fonte de alimentação e a 1,8 m do dispositivo de vídeo (a menos que você adquira extensões). Para garantir o acesso adequado aos cabos, não coloque o projetor a menos de 1,5 m de uma parede ou de outro objeto.
- Se você instalar o projetor no teto, consulte o guia de instalação que acompanha o Kit de montagem no teto para obter mais informações.
   Para inverter a imagem, consulte "Teto" na página 39. Recomendamos o uso de um suporte de teto autorizado.
- Instale o projetor a uma distância desejada da tela. A distância entre as lentes do projetor e a tela, o ajuste do zoom e o formato do vídeo determinam o tamanho da imagem projetada. A ilustração na parte superior direita mostra três tamanhos da imagem projetada. Para obter mais informações sobre tamanhos de imagens a distâncias diferentes, consulte "Tamanho da imagem projetada" na página 45.
- A imagem sai do projetor com um determinado ângulo. Esse deslocamento de imagem é de 112,2% quando o projetor está no modo 4:3 (modo padrão). Isso significa que se você tiver uma imagem com 3 m de altura, a parte inferior da imagem estará 37 cm acima do centro das lentes.
- O deslocamento da imagem é de 132,9% quando o projetor está no modo 16:9. Isso significa que se você tiver uma imagem com 3 m de altura, a parte inferior da imagem estará 75 cm acima do centro das lentes.
- Consulte "Conexão de um dispositivo de vídeo" na página 17 para obter informações adicionais sobre os modos 16:9 e 4:3.

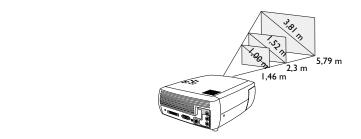

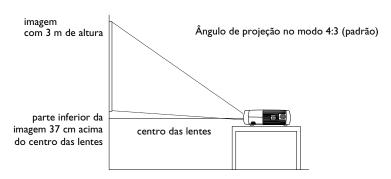

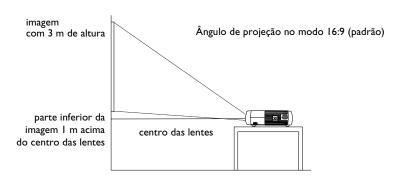

# Guia de conectores do projetor e dispositivos

As instruções e a tabela abaixo o ajudarão a localizar os conectores usados para obter a melhor resolução possível dos dispositivos de entrada como computadores, aparelhos de videocassete padrão, DVDs (progressivos e entrelaçados), receptores HDTV (formatos de HDTV 1080i, 1035i e 720P), sintonizadores de TV e satélite, câmeras de vídeo, videogames (progressivos e entrelaçados) e aparelhos reprodutores de laser discs.


### Conexões de computador

As conexões de computador consistem em conectar os terminais VGA e USB do cabo de computador fornecido ao computador e conectar o terminal M1 à entrada computer in no projetor. A parte USB do cabo do computador permite avançar slides em uma apresentação do PowerPoint™ utilizando o controle remoto. Consulte a página 12 para obter informações sobre a configuração do computador/projetor.

#### Conexões de vídeo

A primeira etapa de conexão do vídeo é definir qual tipo de conector de saída você deseja conectar ao projetor. Se houver mais de uma saída no dispositivo de vídeo, selecione aquela com a melhor qualidade. As opções são S-video (melhor qualidade) e Vídeo composto (menos qualidade).

Se você estiver conectando o projetor a receptores HDTV, o conector de computador M1 do projetor, identificado como computer in, deve ser utilizado. Lembre-se de que os receptores HDTV e progressivos somente devem ser utilizados por meio do conector de computador do projetor. É possível utilizar também um adaptador M1 para vídeo componente (disponível como um acessório opcional) para conectar um conector de vídeo componente de fonte progressiva ao projetor. A porta S-video não funciona com fontes progressivas.

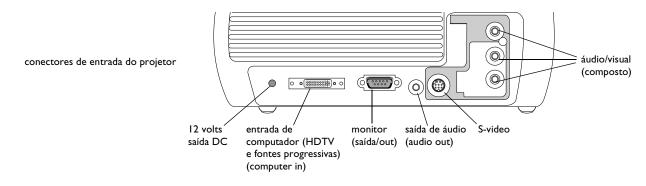

Dispositivo de vídeo	Compatibilidade de vídeo	Se o conector do dispositivo for:	Conecte ao adaptador ou conector indicado no projetor	Para obter instruções de instalação, consulte:	Comentários
TV de transmissão padrão ( <u>não</u> HDTV) via: cabo, cabo digital, TV por satélite, DVD ou videocassete.	Padrões NTSC, PAL e SECAM	Vídeo composto ou S-video	Vídeo composto ou S-video	Conexão de vídeo composto na página 18 Conexão S-video na página 18	Não para fontes progressivas (como HDTV). Consulte a página 11.
Câmera de vídeo padrão	Padrões NTSC, PAL e SECAM	Vídeo composto ou S-video	Vídeo composto ou S-video	Conexão de vídeo composto na página 18 Conexão S-video na página 18	Não para fontes progressivas (como HDTV). Consulte a página 11.
Videogame padrão	Padrões NTSC, PAL e SECAM	Vídeo composto ou S-video	Vídeo composto ou S-video	Conexão de vídeo composto na página 18 Conexão S-video na página 18	Não para fontes progressivas (como HDTV). Consulte a página 11.

Dispositivo de vídeo	Compatibilidade de vídeo	Se o conector do dispositivo for:	Conecte ao adaptador ou conector indicado no projetor	Para obter instruções de instalação, consulte:	Comentários
HDTV (TV de alta definição)	1080i, 720p	VGA Vídeo componente	Entrada de computador  Entrada de computador via adaptador MI para componente	Conexão VGA na página 19  MI para adaptador Componente na página 19	Não para componente 480i.
DVD progressivo	1080i, 720p Componente 480p	VGA Vídeo componente	Entrada de computador  Entrada de computador via adaptador MI para componente	Conexão VGA na página 19  MI para adaptador Componente na página 19	Não para componente 480i.
Videogame progressivo	1080i, 720p Componente 480p	VGA Vídeo componente	Entrada de computador Entrada de computador via adaptador MI para componente	Conexão VGA na página 19  MI para adaptador Componente na página 19	Não para componente 480i.

# Conexão de um computador

### Conexões necessárias do computador

Conecte uma das extremidades do cabo de computador fornecido (consulte a página 17 para obter informações sobre conexão de dispositivos de vídeo) ao conector M1 azul computer in no projetor. Conecte as outras extremidades (USB e VGA) às respectivas portas USB e VGA no computador. Se estiver utilizando um computador de mesa, você precisará desconectar antes o cabo do monitor da porta de vídeo do computador.

Esta conexão permite avançar slides em uma apresentação de PowerPoint utilizando o controle remoto. Os drivers USB devem ser instalados para que o recurso USB possa ser utilizado. Para obter mais informações, consulte página 16.

Conecte o cabo de alimentação preto no conector power localizado na lateral do projetor e na tomada elétrica.


**OBSERVAÇÃO**: Sempre utilize o cabo de alimentação fornecido com o projetor.

## Conexões opcionais de computador

Para que a apresentação tenha som, conecte o cabo de áudio (não incluído) ao computador e aos conectores vermelho e/ou branco audio in do projetor.

Se você estiver utilizando um computador de mesa e desejar ver a imagem na tela do computador e na tela de projeção, conecte o cabo do monitor do computador ao conector monitor out no projetor.

conecte o cabo do computador

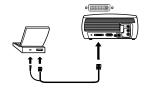


conecte o cabo de alimentação






conecte o cabo de áudio



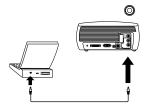

conecte o cabo do monitor



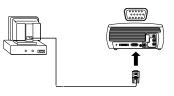

# Exibição de imagens do computador

Remova a tampa da lente.

Mude o botão power na lateral do projetor para a posição On.

O LED piscará na cor verde e as ventoinhas começarão a funcionar. Quando a lâmpada acender, a tela de inicialização será exibida e o LED ficará verde constante. Pode demorar um minuto para que a imagem atinja o brilho total.

A tela de inicialização não aparece? Obtenha ajuda na página 22.

Ligue o computador.

A imagem do computador deve aparecer na tela de projeção. Se não aparecer, pressione o botão **Computer** do teclado do projetor.

Se o sistema operacional for Windows 98, consulte "Utilização do projetor com Windows 98 pela primeira vez" na página 15 para obter informações sobre o processo de configuração do driver.

Verifique se a porta de vídeo externa do laptop está ativa.

Muitos laptops não ativam a porta de vídeo externa automaticamente quando um projetor está conectado. Geralmente uma combinação de teclas como FN + F8 ou CRT/LCD ativa e desativa a exibição externa. Localize uma tecla de função denominada CRT/LCD ou uma tecla de função com um símbolo de monitor. Pressione FN e a chave de função específica simultaneamente. **Consulte a documentação do laptop para aprender a combinação de teclas**.

A imagem do laptop não aparece? Tente pressionar o botão Auto Image do teclado. Obtenha ajuda na página 23.

remova a tampa da lente



ligue/desligue o botão power







ligue o computador




computer



ative a porta externa do laptop



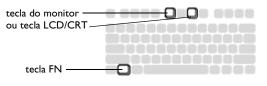

## Ajuste da imagem

Se necessário, ajuste a altura do projetor pressionando o botão de liberação para estender o pé ajustável.

Se necessário, gire o pé de nivelamento localizado na parte traseira do projetor.

Evite tocar na abertura de exaustão de ar quente na parte frontal do projetor.

Posicione o projetor na distância desejada da tela a um ângulo de 90 graus em relação à tela.

Consulte a página 45 para obter uma tabela que lista os tamanhos de tela e as distâncias.

Ajuste o zoom ou o foco.

Se a imagem não estiver quadrada, ajuste a distorção trapezoidal, utilizando os botões do teclado.

Pressione o botão **Keystone** superior para reduzir a parte superior da imagem e pressione o botão **Keystone** inferior para reduzir a parte inferior.

Ajuste o Contraste ou Brilho no menu Imagem.


Consulte a página 36 para obter ajuda com os ajustes do menu.



ajuste a distância




ajuste o zoom ou o foco

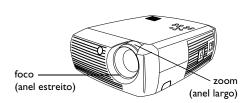

ajuste a distorção trapezoidal



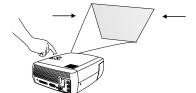

menu Ajuste de imagem





# Utilização do projetor com Windows 98 pela primeira vez

Na primeira vez que você conecta um computador executando o Windows 98 no projetor, o computador reconhece o projetor como "novo hardware" e o Assistente para adicionar novo hardware é exibido. Siga estas instruções para utilizar o Assistente para carregar o driver correto (que foi instalado com o sistema operacional Windows).

Se você estiver executando o Windows 2000 ou Windows ME, ignore essas etapas e vá para "Ajuste da imagem" na página 14.

- a Clique em Avançar (Next) para começar a procura do driver.
- **b** Verifique se a opção "Procurar o melhor driver" está selecionada e clique em **Avançar**.
- **c** Desmarque todas as caixas marcadas e clique em **Avançar**. O Windows localiza o driver automaticamente. Se esse driver foi removido, recarregue-o utilizando o CD do sistema operacional Windows.

**d** Quando o Windows localizar o driver, você estará pronto para instalá-lo. Clique em **Avançar**.









#### Ignore esta página se você não conectou um cabo de mouse USB

#### No Windows 98:

- Se você conectou o cabo USB, o Assistente para adicionar novo hardware será exibido novamente. Os drivers devem estar instalados para que a funcionalidade USB possa ser utilizada.
- O Assistente é iniciado três vezes.

Na primeira vez, ele detecta um Dispositivo USB composto.

Na segunda vez, um Dispositivo de interface humana USB (para o teclado).

Na terceira vez, um Dispositivo de interface humana USB (para o mouse).

#### Para Windows 2000, Windows ME e Windows XP:

• Os drivers USB são instalados automaticamente.

# Conexão de um dispositivo de vídeo

Você pode conectar ao projetor os seguintes dispositivos de vídeo: videocassetes, aparelhos de DVD, câmeras de vídeo, câmeras digitais, videogames, receptores HDTV e sintonizadores de TV. Há também uma entrada de áudio através dos conectores A/V vermelho e branco. Você pode conectar o áudio diretamente ao projetor para que o som saia pelo altofalante embutido ou pode conectá-lo ao sistema estéreo através do conector audio out.


Você pode conectar o projetor à maioria dos dispositivos que têm saída de vídeo. Você não pode conectar diretamente o cabo coaxial que entra na sua casa, fornecido por uma empresa de cabo ou de satélite, o sinal deve passar antes por um sintonizador. Exemplos de sintonizadores são decodificadores de cabo digital e TV por satélite, videocassetes e gravadores digitais de vídeo. Basicamente, qualquer dispositivo que possa mudar de canal é considerado um sintonizador.

Antes de conectar o projetor, você deve decidir qual relação entre largura e altura da imagem deseja utilizar. A configuração do Aspecto da tela do projetor é acessada no Picture Menu (Menu Imagem) do projetor. Consulte a página 36 para obter mais informações.

#### O que é Aspecto da tela?

Aspecto da tela é a relação entre a largura e a altura da imagem. As telas de TV são geralmente 4:3, que é o padrão do projetor. HDTV e a maioria dos DVDs são 16:9. Se você estiver projetando em uma tela, o tamanho/formato dessa pode determinar qual aspecto utilizar. Se você estiver projetando em uma parede, não há restrição para tamanho de tela. O que será projetado também ajuda a escolher entre 4:3 e 16:9. A maioria dos programas de TV utiliza o aspecto 4:3, enquanto filmes utilizam 16:9.

Se você tiver uma tela de 16:9, selecione o aspecto de tela de 16:9 para filmes anamórficos ou HDTV e Nativo para conteúdo em 4:3. Se você tiver uma tela de 4:3, utilize a opção 16:9 para filmes anamórficos ou HDTV. Você também pode utilizar 4:3 (para que a imagem preencha toda a tela) ou Nativo (para mapeamento direto de pixel) para conteúdo de tela 4:3. Lembre-se de que as imagens dos filmes anamórficos são exibidas corretamente apenas se o DVD estiver configurado para uma TV de 16:9.

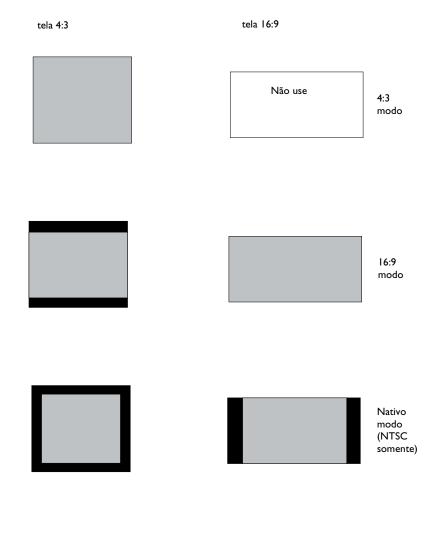

# Conexões do dispositivo de vídeo

## Conexão de vídeo composto

Ligue o conector amarelo do cabo de áudio/vídeo (A/V) fornecido ao conector de saída de vídeo do dispositivo de vídeo. Ligue o outro conector amarelo no conector vídeo amarelo do projetor.


Ligue um conector branco no conector esquerdo da saída de áudio e um conector vermelho no conector direito da saída de áudio do dispositivo de vídeo. Conecte a outra extremidade branca no conector branco de entrada de áudio e o conector vermelho no conector vermelho de entrada de áudio do projetor.


Lembre-se de que a saída de vídeo de conexões compostas não têm a alta qualidade do S-video.

#### Conexão S-video

Se o dispositivo de vídeo utilizar um conector S-video redondo de sete pinos, conecte um cabo S-video (disponível como acessório opcional) ao conector S-video do dispositivo de vídeo e ao conector S-video do projetor. Utilize os conectores de áudio dos cabos de A/V vermelho e branco conforme descrito acima (os conectores amarelos do cabo de A/V não são utilizados).

Lembre-se de que o S-video oferece melhor qualidade de imagem que o composto.

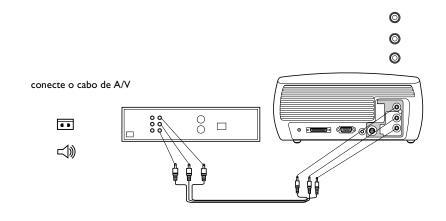

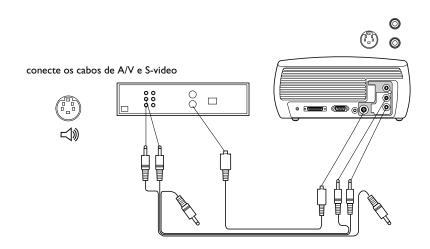

#### Conexão VGA

Se o dispositivo de vídeo tiver uma saída VGA de 15 pinos, conecte uma extremidade do cabo de computador que acompanha o projetor no conector VGA da fonte de vídeo. Esse conector pode estar identificado como "To Monitor" na fonte de vídeo. Conecte o cabo do computador M1 no conector computer in do projetor. Não conecte a extremidade USB desse cabo ao dispositivo de vídeo.


Utilize os conectores de áudio dos cabos de A/V vermelho e branco conforme descrito anteriormente (os conectores amarelos do cabo de A/V não são utilizados).

#### MI para adaptador Componente

Para conectar um DVD de varredura progressiva ou um receptor de HDTV, utilize um adaptador M1 para Componente (disponível como acessório opcional). Conecte uma das extremidades do cabo Componente (não fornecido) no adaptador. Conecte a extremidade M1 do adaptador no conector Computer 1 do projetor.

Conecte o cabo de alimentação no conector power da lateral do projetor e na tomada elétrica.

**OBSERVAÇÃO**: Sempre utilize o cabo de alimentação fornecido com o projetor.

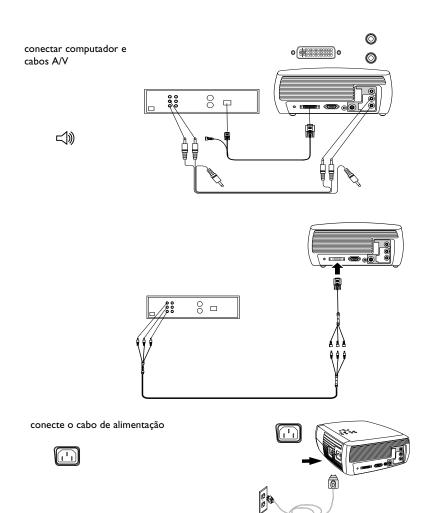

# Exibição de vídeo

Remova a tampa da lente.

Mude o botão power na lateral do projetor para a posição On.

O LED piscará na cor verde e as ventoinhas começarão a funcionar. Quando a lâmpada acender, a tela de inicialização será exibida e o LED ficará verde constante. Pode demorar um minuto para que a imagem atinja o brilho total.

A tela de inicialização não aparece? Obtenha ajuda na página 23.

Conecte e ligue o dispositivo de vídeo.

A imagem do dispositivo de vídeo deve aparecer na tela de projeção. Caso contrário, pressione o botão **Vídeo** no teclado.

**A imagem não aparece?** Tente pressionar os botões **Source** (Fonte) ou **Auto-Image**. Obtenha ajuda na página 23.


## Ajuste da imagem

Ajuste a altura do projetor, pressionando o botão de liberação para estender o pé.

Gire o pé de nivelamento localizado na parte traseira do projetor, se necessário.

Posicione o projetor na distância desejada da tela a um ângulo de 90 graus em relação à tela.

Consulte a página 45 para obter uma tabela que lista os tamanhos de tela e as distâncias em relação à tela.

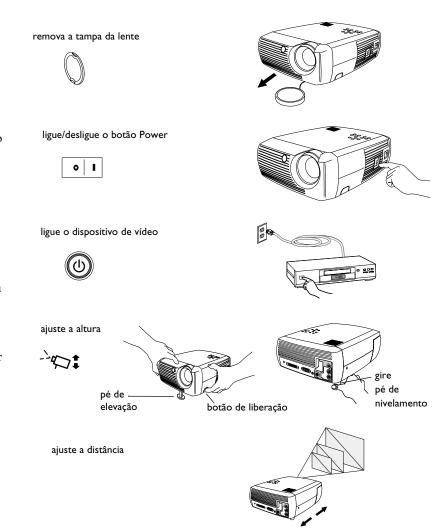

Ajuste o zoom e o foco.


ajuste o zoom ou o foco



Se a imagem não estiver quadrada, ajuste a distorção trapezoidal, utilizando os botões do teclado. Pressione o botão **Keystone** superior para reduzir a parte superior da imagem e o botão **Keystone** inferior para reduzir a parte inferior.

ajuste a distorção trapezoidal



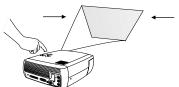

Ajuste o volume no teclado ou no controle remoto.

ajuste o volume





Ajuste Contraste, Brilho, Cor, Matiz ou Aspecto da tela no menu Imagem. Consulte a página 36 para obter ajuda para os menus e os ajustes.

Com relação ao Aspecto da tela, lembre-se de que os aparelhos de DVD devem ser configurados para 16:9 para que seja exibida a imagem da melhor qualidade. Para obter mais informações relativas ao Aspecto da tela, consulte página 17.

ajuste das opções do menu Imagem incluindo Aspecto da tela





## Desligamento do projetor

O projetor exibe automaticamente uma tela preta se nenhuma fonte ativa for detectada por 30 minutos. Essa tela preta ajuda a preservar a vida útil do projetor. A imagem retorna quando uma fonte ativa é detectada ou um botão do controle remoto ou do teclado é pressionado.

#### Protetor de tela

Você pode fazer com que a tela preta apareça após um tempo predefinido em minutos, ativando o recurso Protetor de tela no menu **Configurações do > Sistema**. Consulte a página 39.

#### Econ. energia

O projetor também possui um recurso de Economia de energia que desliga automaticamente a lâmpada se nenhuma fonte ativa for detectada e se não houver nenhuma interação do usuário com o projetor por 20 minutos. Por padrão, esse recurso está desativado. Consulte a página 39.

#### Desligamento do projetor

Você pode desligar o projetor simplesmente mudando o botão Power para a posição Off.

Você pode também pressionar o botão **Power** no controle remoto para colocar o projetor na condição Off, mesmo ainda estando em funcionamento. Quando o botão **Power** é pressionado duas vezes (uma vez para iniciar o processo de desativação e uma segunda para confirmar que você realmente deseja desligar o projetor), a lâmpada desliga e o LED pisca em verde por 1 (um) minuto, enquanto as ventoinhas continuam a funcionar para esfriar a lâmpada. Enquanto o LED estiver piscando em verde, o projetor não aceitará nenhuma entrada pelo teclado ou pelo controle remoto.

Quando a lâmpada esfria, o LED fica verde constante e as ventoinhas funcionam a uma velocidade mínima. Para desligar o projetor, mude o botão Power para a posição Off.

**OBSERVAÇÃO**: Uma vez alterada a posição do botão para Off, você deve aguardar 1 (um) minuto antes de ligar o projetor novamente. Isso permite que a lâmpada esfrie de forma adequada. Entretanto, se o controle remoto tiver sido utilizado para desligar o projetor, não será necessário aguardar um minuto para ligá-lo novamente.

# Solução de problemas de configuração


Se a imagem aparecer corretamente na tela, passe para a próxima seção. Se ela não aparecer, solucione o problema de configuração.

O LED na parte superior do projetor indica o estado do projetor e pode ajudá-lo a solucionar o problema.


Tabela I: Comportamento e significado do LED

Cor/comportamento do LED	Significado
verde constante	A posição do botão power foi alterada e o software foi inicializado ou o projetor foi desligado por meio do controle remoto.
verde intermitente	O botão power foi mudado para a posição On e o software está inicializando, ou o projetor está sendo desligado e as ventoinhas estão funcionando para esfriar a lâmpada.
vermelho intermitente  Consulte a página 45 para obter mais informações.	Ocorreu uma falha na ventoinha ou na lâmpada. Verifique se as aberturas de ventilação não estão bloqueadas (consulte a página 28). Desligue o projetor e aguarde um minuto, depois ligue-o novamente. Se o projetor tiver excedido o tempo limite de uso da lâmpada (página 42), substitua a lâmpada e reinicie o cronômetro da lâmpada. Entre em contato com o Suporte técnico se o problema persistir.
vermelho constante	Um erro não identificável: entre em contato com o Suporte técnico.

As tabelas a seguir mostram problemas comuns. Em alguns casos, é fornecida mais de uma solução possível. Tente as soluções na ordem em que forem apresentadas. Quando o problema estiver resolvido, você poderá ignorar as soluções adicionais.

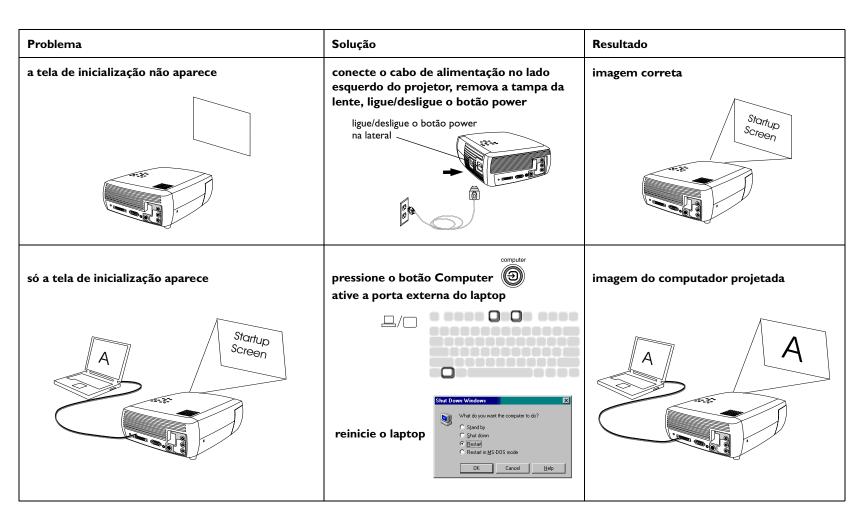

Problema	Solução	Resultado
a imagem do computador não aparece, apenas os dizeres "Sinal fora do intervalo"	pressione o botão Auto Image do teclado  auto image	imagem do computador projetada
Signal out of trange	ajuste a taxa de atualização do computador em Painel de controle > Vídeo > Configurações > Avançadas > Adaptador (a localização varia de acordo com o sistema operacional)	A
	WOOLA FINA 1912 Mond 64 Findensey - Coglish Properties   2   2   2   2   2   2   2   2   2	
	você também pode precisar definir uma resolução diferente no computador, conforme exibido no seguinte problema, "imagem fora de foco ou cortada"	

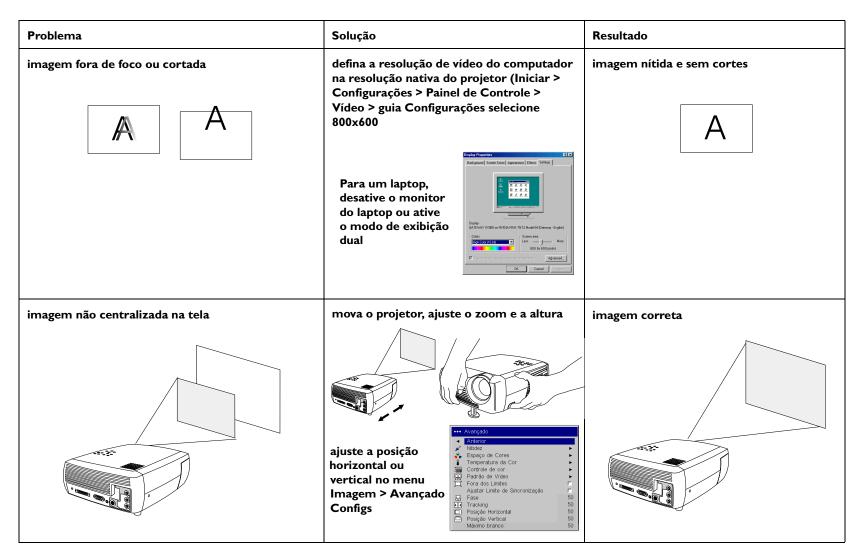

Problema	Solução	Resultado
a imagem não está quadrada	ajuste a distorção trapezoidal no teclado	imagem quadrada
imagem não nítida	ajuste a Nitidez (somente para fontes de vídeo) no menu Imagem > Avançada    Adamyato   Adamyato	imagem correta  AB
a imagem não cabe na tela 4:3 ou 16:9	altere o Aspecto da tela para 4:3 ou 16:9 no menu Imagem > Aspecto da tela	imagem correta
	Tigura  Anterior  □ Distorção Trapezoidal 50  □ Contraste 50  □ Rapecto da tela □ Predefs' □ Avançado  ■ Avançado  □ Avançado	

Problema	Solução	Resultado
imagem virada para baixo	desative a definição Teto no menu Configurações > Sistema	imagem correta
8 A	Sistema  ✓ Anterior  ☐ Atrás ☐ Teto ☐ Baixa pot. ☐ Exibir mensagem ☐ Screen Saver Off ☐ Econ. Energie ☐ Protetor tela  ✓ Protetor tela	AB
imagem invertida da esquerda para direita	desative a definição Retroprojeção no menu Configurações > Sistema	imagem correta
AB	Sistema   Anterior  Atrás  Teto  Baixa pot.  Exibir mensagem  Concern Saver Off  Econ. Énergie  Protetor tela  Protetor tela  ■	AB
as cores projetadas não correspondem à fonte	ajuste cor, matiz, temperatura da cor, brilho e contraste nos menus	imagem correta
COLOR		COLOR

Problema	Solução	Resultado
o vídeo embutido na minha apresentação de PowerPoint não reproduz na tela	desative a exibição de LCD interna do laptop	vídeo embutido reproduz corretamente
AB		AB
a lâmpada não liga, o LED fica piscando na cor vermelha	verifique se as aberturas de ventilação não estão bloqueadas, desligue o projetor e deixe-o esfriar por um minuto	a lâmpada acende
LED menu ©		Startup Screen

Problema	Solução	Resultado
a mensagem "Trocar lâmpada" aparece na inicialização oua lâmpada não liga e o LED fica piscando na cor vermelha	a lâmpada deve ser substituída (consulte a página 42)	a lâmpada acende.
LED menu © I	troque a lâmpada	Startup Screen

#### Ainda precisa de ajuda?

Se precisar de assistência, visite nosso site ou entre em contato conosco. Consulte o interior da contracapa para obter informações de contato do suporte. Este produto está coberto por uma garantia limitada. Um plano de garantia estendida pode ser adquirido com o revendedor.

Ao enviar o projetor para reparos, recomendamos o transporte da unidade na embalagem original ou que uma empresa especializada embale a unidade para o transporte. Faça um seguro no valor total da remessa.

## Utilização do controle remoto

O controle remoto utiliza duas (2) baterias AA fornecidas. Elas são facilmente instaladas deslizando a tampa para fora da parte traseira do controle remoto, alinhando as extremidades + e - das pilhas, encaixando-as no lugar e recolocando a tampa.

**Cuidado**: Ao substituir as baterias, esteja ciente de que a utilização de pilhas diferentes das fornecidas com o projetor pode ocasionar sérios danos ao controle remoto. Ao descartar as pilhas, siga as normas ambientais aplicáveis.

Para operar, aponte o controle remoto para a tela de projeção ou para o projetor (não para o computador). A distância ideal de operação é de aproximadamente 4,5 m.

Pressionar o botão **Power** do controle remoto quando o botão power do projetor estiver na posição Off não liga o projetor. É necessário que o botão power do projetor esteja na posição On para que o projetor seja ligado através do controle remoto.


Quando o projetor estiver em funcionamento, é possível pressionar o botão **Power** do controle remoto para deixá-lo no estado Desligado (consulte página 22 para obter informações sobre o desligamento) e para desligá-lo.

Pressione o botão **Menu** do controle remoto para abrir o sistema de menus do projetor. Utilize os botões de seta para navegar e o botão **Select** para selecionar os recursos e ajustar os valores nos menus. Consulte a página 35 para obter mais informações sobre os menus.

O controle remoto também possui um botão **Volume** e **Mute** para controlar o som e um botão **Video** e **Computer** para alternar entre as fontes.

Também são fornecidos dois recursos específicos de apresentação. Utilize o botão **Blank** (Branco) para exibir uma tela em branco em vez do slide atual (você pode escolher a cor que é exibida, consulte a página 40); utilize o botão **Effect** (Efeito) para executar uma ação que pode ser definida pelo usuário, como Fixar, Zoom ou alterar o aspecto da tela para exibição de DVDs (consulte a página 40 para aprender a programar esse botão).

Os botões **Previous** (Anterior) e **Next** (Avançar) permitem navegar pela apresentação do PowerPoint no modo Slide Show (Apresentação de slides). Ligue o conector USB do cabo fornecido ao computador para utilizar esses botões. Ao fazer isso pela primeira vez, o Assistente para adicionar novo hardware pode aparecer. Consulte a página 16 para obter detalhes sobre o carregamento dos drivers USB corretos.

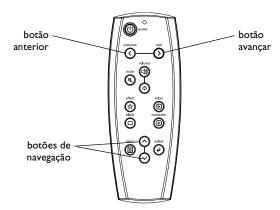

#### Solução de problemas do controle remoto

- Verifique se as pilhas estão instaladas na orientação correta e se não estão descarregadas.
- Verifique se você está apontando o controle remoto no projetor ou na tela, não no computador e se o controle remoto está dentro do intervalo de 4,5 m. Para obter melhores resultados, aponte o controle remoto para a tela.
- Se estiver tentando avançar os slides do PowerPoint, verifique se o cabo USB está conectado. Se estiver utilizando um cabo USB, verifique se os drivers corretos estão instalados.

## Utilização do áudio

#### Utilização do alto-falante do projetor

Para utilizar o alto-falante do projetor, conecte a fonte ao conector audio in (Entrada de áudio) (L (esquerda) e/ou R (direita)) nos conectores compostos do projetor.

Para ajustar o volume, pressione os botões de **Volume** do teclado ou do controle remoto.

Para silenciar o som, pressione o botão **Mute** do controle remoto.

#### Solução de problemas de áudio


Se não estiver ouvindo o áudio, faça o seguinte:

- Verifique se o cabo de áudio está conectado.
- Verifique se o botão Mute não está ativo (pressione o botão Mute no controle remoto).
- Verifique se o volume está alto o suficiente. Pressione o botão Volume do teclado ou do controle remoto.
- Verifique se a fonte correta está ativa.
- Ajuste a fonte de áudio.
- Se estiver reproduzindo um vídeo, verifique se a reprodução não foi pausada.

#### Conexão de alto-falantes externos

O projetor pode ser conectado a alto-falantes externos que possuem fonte de alimentação própria, conectando o cabo do alto-falante (não acompanha o produto) no conector da saída de áudio do projetor.



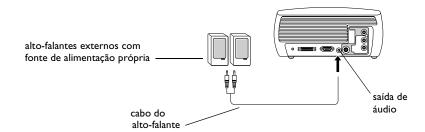

# Utilização dos botões do teclado

A maioria dos botões está descrita com detalhes em outras seções, mas uma visão geral de suas funções é apresentada a seguir.

**Menu** – abre os menus na tela (página 35).

**Select** – confirma as escolhas feitas nos menus (página 35).

**Setas para cima e para baixo** – comandam e ajustam as configurações nos menus (página 35).


**Auto image** – reinicia o projetor para a fonte ativa.

**Presets** – executa todas as configurações predefinidas disponíveis (página 37).

**Keystone** – ajusta o quadro da imagem (página 14).

**Volume** – ajusta o som (página 31).

**Video** e **Computer** – alteram a fonte ativa.

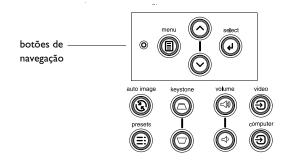

# Otimização das imagens do computador

Depois que o computador estiver corretamente conectado e a imagem do computador aparecer na tela, você poderá otimizá-la utilizando os menus na tela. Para obter informações gerais sobre o uso dos menus, consulte a página 35.

- Ajuste Distorção trapezoidal, Contraste ou Brilho no menu Imagem (página 36).
- Altere o Aspecto da tela. Escolha a opção que melhor se ajusta à fonte de entrada (página 36).
- Ajuste a Temperatura da cor no menu Avançado (página 38).
- Ajuste a Fase, Rastreamento ou posição Horizontal ou Vertical no menu Avançado (página 38).
- Depois de ter otimizado a imagem para uma fonte específica, você pode salvar as configurações utilizando predefinições. Isso permite recuperar de forma rápida essas configurações posteriormente (página 37).

## Recursos de apresentação

Vários recursos são fornecidos para facilitar as apresentações. As informações a seguir são uma visão geral, os detalhes encontram-se na seção de menus.

- O botão Effect do controle remoto permite atribuir diversos recursos ao botão. O efeito padrão é Sobre, que exibe informações sobre o projetor e a fonte atual. Você pode selecionar entre Em branco, Sem áudio, Aspecto da tela, Fonte, Auto-imagem, Fixar e Sobre. Consulte a página 40 para obter detalhes. O efeito Fixar permite congelar a imagem exibida. Esse efeito é útil para efetuar alterações no computador sem que a platéia perceba.
- O botão Blank do controle remoto permite que você exiba uma tela em branco em vez da fonte ativa. Você pode determinar a cor da tela (página 40).
- A opção Logotipo inic. permite alterar a tela de inicialização padrão para uma tela em branco ou padrão (página 40).
- Duas opções de menu, Econ. energia e Protetor tela, são fornecidas para desligar automaticamente o projetor após vários minutos de inatividade ou para exibir uma tela preta. Isso ajuda a preservar a vida útil da lâmpada (página 39).

## Otimização das imagens de vídeo

Depois que o dispositivo de vídeo for conectado corretamente e a imagem aparecer na tela, você poderá otimizar a imagem utilizando os menus na tela. Para obter informações gerais sobre o uso dos menus, consulte a página 35.

- Ajuste Distorção trapezoidal, Contraste, Brilho, Cor ou Matiz no menu Imagem (página 36).
- Altere o Aspecto da tela. Escolha a opção que melhor se ajusta à fonte de entrada (página 36).
- O botão Effect do controle remoto permite que você atribua diversos recursos ao botão. O efeito padrão é Sobre, que exibe informações sobre o projetor e a fonte atual. Você pode selecionar Em branco, Sem áudio, Aspecto da tela, Fonte, Auto-imagem, Fixar e Sobre. Consulte a página 40 para obter detalhes.
- Selecione uma definição de Nitidez (página 38).
- Utilize o Controle de cor para ajustar o ganho de cor (página 38).
- Ajuste a Temperatura da cor. Selecione um valor de calor relacionado (página 38).
- Ative Fora dos limites para remover chuviscos ao redor da imagem.

# Personalização do projetor

Você pode personalizar o projetor para sua configuração ou necessidades específicas. Consulte da página 39 até a página 41 para obter detalhes sobre esses recursos.

- Para retroprojeção, ative o modo Retroprojeção no menu Configurações > Sistema.
- Para projeção em suporte de teto, ative o modo Teto no menu
   Configurações > Sistema.
- Especifique qual fonte o projetor verifica primeiro para o vídeo ativo durante a inicialização.
- Especifique a função do botão Effect do controle remoto.
- Ative e desative as mensagens de exibição do projetor.
- Ative os recursos de economia de energia.
- Especifique as cores para a tela branca e os logotipos de inicialização.
- Especifique o idioma exibido nos menus.
- Salve as configurações para a fonte ativa como configurações predefinidas.

# Utilização dos menus

Para abrir os menus, pressione o botão **Menu**do teclado ou do controle remoto. Os menus se fecham automaticamente após 60 segundos se nenhum botão for pressionado. O menu Principal aparece. Utilize os botões de seta para cima e para baixo com o intuito de destacar o submenu desejado. Em seguida, pressione o botão **Select** (Selecionar).

Para alterar uma configuração de menu, destaque-a, pressione **Select**, depois utilize os botões de seta para cima e para baixo para ajustar o valor, selecione uma opção utilizando os botões de opção ou ative ou desative o recurso utilizando as caixas de seleção. Pressione **Select** para confirmar as alterações. Utilize as setas para navegar para outra definição. Quando os ajustes forem concluídos, navegue para Anterior e pressione **Select** para acessar o menu anterior; selecione Sair ou pressione o botão **Menu** a qualquer momento para fechar os menus.


Pontos são exibidos antes do nome do menu. O número de pontos indica o nível do menu, variando de um (o Menu principal) a quatro (os submenus).

Os menus são agrupados por uso:

- O menu Imagem fornece ajustes de imagem.
- O menu Configs fornece ajustes de tipos de configuração que não são alterados com freqüência.
- O menu Sobre fornece uma exibição somente de leitura das informações sobre o projetor e a fonte.

Certos itens de menu podem não estar visíveis ou podem estar acinzentados, dependendo do tipo de fonte que está conectada. Por exemplo, a Nitidez fica disponível somente para fontes de vídeo e não estará visível quando uma fonte de computador estiver ativa. As opções de menu ficam acinzentadas somente se a fonte estiver selecionada, mas não houver sinal disponível. Por exemplo, se o projetor estiver configurado para uma fonte de vídeo, mas a fonte, por exemplo, um aparelho de DVD, estiver desligada, as opções do menu de vídeo ficarão acinzentadas.




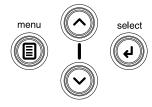

botões navegação





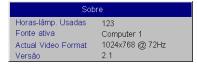

Menu Sobre

## Menu Imagem

Para ajustar as seguintes configurações, destaque a definição, pressione **Select** (Selecionar), utilize as setas para cima e para baixo para ajustar os valores e pressione **Select** para confirmar as alterações.

**Keystone**: ajusta a imagem verticalmente e a torna mais quadrada. Você também pode ajustar a distorção trapezoidal usando o teclado.

**Contraste**: controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem e altera a quantidade de preto e branco na mesma.

**Brilho**: altera a intensidade da imagem.


**Cor**: ajusta a imagem de vídeo em preto e branco para cores totalmente saturadas. A configuração da cor aplica-se somente a fontes de vídeo.

**Matiz**: ajusta o equilíbrio das cores verde e vermelho nas imagens de vídeo NTSC. A configuração do matiz aplica-se somente a fontes de vídeo.

**Aspecto da tela**: O Aspecto da tela é uma proporção da largura em relação à altura da imagem. As telas de TV geralmente são 4:3. HDTV e a maioria dos DVDs são 16:9. O padrão é 4:3.

Selecione Nativo para ver a entrada não modificada sem redimensionamento feita pelo projetor. Selecione 16:9 para assistir a telas de DVD grandes e aprimoradas.

Para obter mais informações relativas ao Aspecto da tela, consulte página 17.

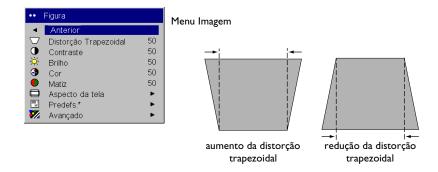



**Presets**: As Predefinições fornecidas otimizam o projetor para exibir apresentações do computador, fotografias, imagens de filme e de vídeo. A entrada de filme é o material capturado originalmente em uma filmadora, como em um filme de cinema; entrada de vídeo é o material capturado originalmente em um videocassete, como um programa de TV ou evento esportivo. Você pode utilizar a predefinição como ponto de partida e depois personalizar as configurações para cada fonte. As configurações que você personaliza são salvas na predefinição de cada fonte. Para restaurar as configurações padrão de fábrica, escolha Ajustes de fábrica no menu **Configurações > Serviço** (página 41).

Também existe uma predefinição que pode ser definida pelo usuário. Para definir uma predefinição para a fonte atual, ajuste a imagem, selecione Salvar Usuár no menu Predefs. e selecione Sim. Você pode recuperar essas configurações no futuro selecionando a predefinição do Usuário 1.



#### Menu Avançado

**Nitidez**: (somente para fontes de vídeo) altera a claridade das bordas de uma imagem de vídeo. Selecione uma definição de Nitidez.

**Espaço de cores**: Essa opção se aplica ao computador e às fontes de Vídeo componente. Ela permite que você selecione um espaço de cores que tenha sido ajustado especificamente para o sinal de entrada. Quando Auto estiver selecionado, o projetor determinará automaticamente o padrão. Para escolher uma definição diferente, desligue a opção Auto e escolha RGB para as fontes do computador e escolha SMPTE240, REC709 ou REC601 para as fontes de vídeo componente.

**Temperatura da cor**: altera a intensidade das cores. Selecione um valor de calor relacionado.

**Controle de cor**: permite ajustar individualmente o ganho (calor relativo da cor) e o deslocamento (a quantidade de preto na cor) das cores vermelha, verde e azul.

**Padrão de vídeo**: quando estiver definido como Auto, o projetor tentará definir o padrão de vídeo automaticamente com base no sinal de entrada recebido. (As opções padrão de vídeo podem variar dependendo do país onde você estiver.) Se o projetor não for capaz de detectar o padrão correto, as cores poderão não ter a aparência correta e a imagem poderá parecer "deteriorada". Se isso acontecer, selecione manualmente um padrão de vídeo, escolhendo NTSC, PAL ou SECAM no menu Padrão de vídeo.

**Fora dos limites**: (somente para fontes de vídeo) remove o ruído ao redor da imagem de vídeo.

**Sync Threshold Adjust** (Ajuste do comutador sincronizado): Se um dispositivo de hardware, como, por exemplo, um aparelho de DVD, não estiver sincronizado com o projetor, selecione essa opção para ajudar a sincronizá-lo quando estiver conectado ao projetor.

As 4 (quatro) opções a seguir destinam-se somente às fontes do computador.

**Fase**: ajusta a fase horizontal de uma fonte do computador.

**Tracking**: ajusta a varredura vertical de uma fonte do computador.

**Posição horizontal/vertical**: ajusta a posição de uma fonte do computador.

**White Peaking** (Máximo branco): O recurso Máximo branco otimiza o brilho do branco próximo a 100%.



Nitidez







Controle de cor




Padrão de vídeo

## **Menu Configs**


**Áudio**: permite ajustar o volume do alto-falante embutido e emitir um sinal sonoro ao inicializar o projetor. Os ajustes também podem ser feitos através do teclado ou do controle remoto do projetor.

Fontes: Fonte de alimentação determina qual fonte o projetor verifica primeiro para o vídeo ativo durante a inicialização. Quando o recurso Fonte autom. estiver ativo, o projetor automaticamente encontra a fonte ativa, verificando primeiro a Fonte de alimentação. As opções são Computador 1 para um computador, DVD progressivo ou fonte HDTV e Video 1 (para conexões S-video) e Video 2 (para conexões de vídeo compostas) para fontes de vídeo. Quando esse recurso estiver desativado, o projetor define como padrão a fonte selecionada em Fonte de alimentação. Para exibir outra fonte, é necessário selecionar manualmente uma fonte pressionando o botão Computer ou Video no controle remoto ou no teclado.

Sistema de > Retroprojeção: inverte a imagem para que você possa projetar por trás de uma tela translúcida. **Teto**: inverte a imagem para baixo para projeção em suporte de teto. Baixa pot.: ativa e desativa. Ative essa opção para reduzir a saída de luz da lâmpada. Isso também reduz a velocidade do ventilador, silenciando o projetor. Exibir mensagem: exibe as mensagens de status (como "Procurando" ou "Sem áudio") no canto inferior esquerdo da tela. **Screen Saver Off** (Protetor de tela desativado): Evita que o computador entre no modo Protetor de tela. **Econ. energia**: apaga automaticamente a lâmpada após 20 minutos sem que sejam detectados sinais. Após 10 minutos adicionais sem sinais, o projetor é desligado. Se um sinal ativo for recebido antes que o projetor seja desligado, a imagem será exibida. Após mais 10 minutos sem qualquer sinal, o projetor se desliga e o interruptor pode ser desligado. Se um sinal ativo for recebido antes que o projetor seja desligado, a imagem será exibida. Quando a opção Econ. energia estiver ativada, o protetor de tela será desativado. **Protetor de tela** preenche a tela automaticamente com uma coloração preta depois que um número predefinido de minutos sem que sinais sejam detectados. A imagem retorna quando uma fonte ativa é detectada ou um botão do controle remoto ou do teclado é pressionado. Acionador de tela: ativa a conexão do Acionador de tela no painel do conector.

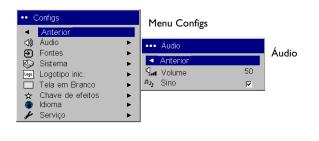



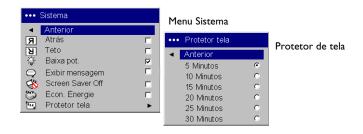


**Logotipo inic.**: permite que você exiba uma tela em branco em vez da tela padrão no momento da inicialização e quando nenhuma fonte for detectada.

**Tela em branco**: determina a cor a ser exibida quando o botão Blank é pressionado no controle remoto.



**Tecla Efeitos**: permite atribuir uma função diferente ao botão Effect no controle remoto a fim de facilitar a utilização desse efeito. Realce um efeito e pressione **Select** (Selecionar) para escolher uma opção diferente.

- **Em branco**: exibe uma tela vazia.
- **Sem áudio**: desativa todo o som.
- **Aspecto da tela**: alterna entre 4:3, 16:9 e Nativo (consulte a página 17 e a página 36). Definida como a tecla Efeitos, pode permitir alternar para o Aspecto da tela para DVDs.
- **Fonte**: alterna entre as fontes disponíveis.
- **Auto-imagem**: redefine o projetor para a fonte (página 32).
- **Fixar**: pausa a imagem projetada.
- Sobre: o efeito padrão. Abre uma janela com informações sobre o projetor e a fonte.

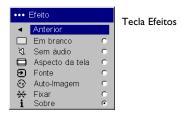

**Idioma**: permite selecionar um idioma para a exibição na tela.



**Serviço**: para utilizar esses recursos, realce-os e pressione **Select** (Selecionar).


**Ajustes de fábrica**: restaura todas as configurações aos seus valores padrão.

**Reiniciar lâmp.**: zera o contador de horas de uso da lâmpada no menu Sobre. Faça isso somente após trocar a lâmpada.

**Código de manutenção**: utilizado somente pela equipe técnica autorizada.

**Sobre**: fornece informações sobre o projetor e a fonte ativa. A ação padrão atribuída ao botão Effect é mostrar a caixa Sobre.



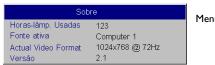

Menu Sobre

# Manutenção

## Limpeza da lente


- I Aplique um produto de limpeza não abrasivo na lente da câmera em um pano seco e macio.
  - Evite o uso de quantidade excessiva do produto de limpeza e não o aplique diretamente na lente. Produtos de limpeza abrasivos, solventes ou outros produtos químicos pesados podem arranhar a lente.
- **2** Passe o pano de limpeza suavemente sobre a lente com um movimento circular. Caso não pretenda utilizar o projetor imediatamente, recoloque a tampa da lente.

## Substituição da lâmpada de projeção


O cronômetro no menu Sobre conta o número de horas de uso da lâmpada. Vinte horas antes da vida útil da lâmpada expirar, a mensagem "Change lamp" (Trocar lâmpada) aparece na tela durante a inicialização. Se o tempo máximo de uso da lâmpada for excedido, a lâmpada não acenderá. Nesse caso, após a substituição da lâmpada, você deve redefinir as horas da lâmpada pressionando simultaneamente os dois botões de **Volume** do teclado e mantendo-os pressionados por 10 segundos.


**OBSERVAÇÃO**: Você pode adquirir novas lâmpadas de projeção com o seu fornecedor. Consulte a lista de embalagem para obter informações. Somente substitua a lâmpada por outra de mesmo tipo e mesma classificação que a lâmpada original.

- I Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
- **2** Aguarde 30 minutos para que o projetor esfrie por completo.
- **3** Vire o projetor de lado para que a porta da lâmpada fique de frente para você. Usando uma chave de fenda comum, pressione ligeiramente a porta do projetor para fora.

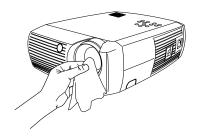

Sot	pre	
Horas-lâmp, Usadas Fonte ativa Actual Video Format Versão	123 — Computer 1 1024×768 @ 72Hz 2.1	Horas de uso da lâmpada

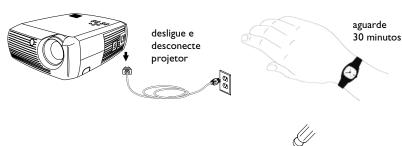

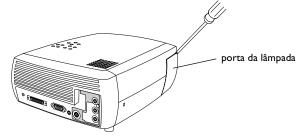

- 4 Solte os três parafusos que prendem o compartimento da lâmpada ao projetor.
- **5** Solte o conector da lâmpada do projetor pressionando a trava do conector e puxando-a para fora.


#### AVISO:

Para evitar queimaduras, deixe o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos antes de substituir a lâmpada.

Não derrube o compartimento da lâmpada nem toque no vidro da lâmpada! O vidro pode se quebrar e provocar ferimentos.

Tenha muitíssimo cuidado ao remover o compartimento da lâmpada. No improvável caso da lâmpada se quebrar, podem aparecer pequenos fragmentos de vidro. O compartimento da lâmpada foi projetado para conter esses fragmentos, mas cuidado ao removê-lo. Antes de substituir a lâmpada, limpe o compartimento dela e descarte os materiais de limpeza. Lave as mãos após a reposição da lâmpada. A lâmpada deste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio. Descarte-a de acordo com os requisitos da regulamentação local, estadual ou federal. Para obter mais informações, consulte o endereço www.eiae.org.

- **6** Remova o compartimento da lâmpada com cuidado. Descarte a lâmpada de acordo com as normas ambientais aplicáveis.
- 7 Instale o novo compartimento da lâmpada e aperte os parafusos.
- **8** Recoloque o conector da lâmpada no projetor. A trava deve encaixar quando o conector estiver totalmente conectado.
- **9** Recoloque a porta da lâmpada.
- 10 Conecte o cabo de alimentação e mude o botão power para ligar novamente o projetor.
- I Para redefinir o cronômetro de horas de uso da lâmpada, navegue para o menu Configurações > Serviço e selecione Reiniciar lâmp. Consulte a página 41 para obter detalhes.

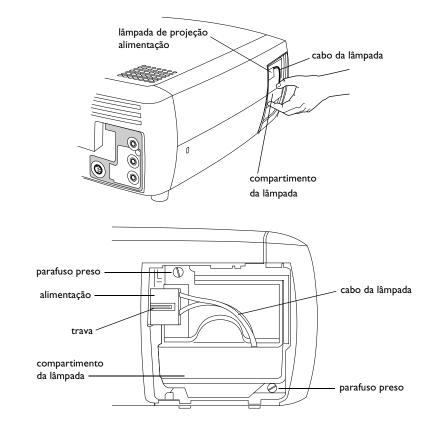



Menu Serviço


## Limpeza das lâminas do compartimento da lâmpada


Em ambientes sujos ou empoeirados, as duas lâminas do filtro do compartimento da lâmpada podem ficar obstruídas, provocando o aumento da temperatura e falha prematura da lâmpada. A manutenção de rotina para remover a poeira das telas diminui a temperatura de operação da lâmpada e prolonga sua vida útil. Para aumentar a vida útil da lâmpada é necessário limpar a lâmina a cada 250 horas de uso.

- I Remova o compartimento da lâmpada.
- 2 Examine as lâminas do filtro de poeira do compartimento da lâmpada. Se necessário, utilize um aspirador de pó ligado em baixa potência para limpar as lâminas. Tenha cuidado para não tocar em nenhum componente interno ao limpá-las.
- **3** Recoloque o compartimento e a porta da lâmpada.

# Utilização da trava de segurança

O projetor possui uma trava de segurança para ser utilizada com um Sistema de trava de cabos PC Guardian. Consulte as informações fornecidas com a trava para obter instruções sobre como utilizá-la.

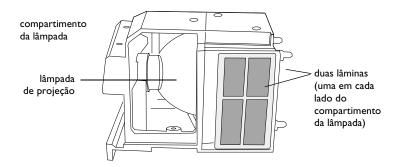

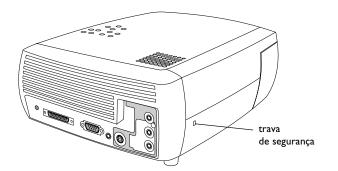

# **A**pêndice

## Tamanho da imagem projetada

**OBSERVAÇÃO**: Nosso site da Web tem uma calculadora interativa de tamanho de imagem.

Tabela 2: Intervalo de distância da tela para um determinado tamanho de tela para o projetor

		Distância da tela		
Tamanho de tela diagonal (m/pol)	Largura da imagem (m/pol)	Distância máxima (m/pés)	Distância mínima (m/pés)	
1/40	0,8/32	1,8/5,8	1,5/4,8	
1,3/50	1/40	2,4/7,8	2,0/6,5	
1,5/60	1,2/48	2,7/8,8	2,3/7,5	
2,5/100	2/80	4,5/14,6	3,8/12,4	
3,8/150	3,1/120	6,9/22,6	5,8/19,03	
5,1/200	4,1/160	9,3/30,5	7,7/25,2	

# Comportamento do LED Vermelho e erros do projetor

Se o projetor não estiver funcionando bem e o LED estiver piscando em vermelho, consulte a **Tabela 3** para determinar a possível causa. Há pausas de dois segundos entre os ciclos das luzes piscando. Visite nosso site para obter mais detalhes sobre os códigos de erro do LED vermelho.

Tabela 3:

Comportamento do LED vermelho	Explicação
Pisca uma vez	A lâmpada não acende após cinco tentativas. Verifique as instalações da lâmpada e da porta em busca de conexões soltas.
Pisca duas vezes	O cronômetro da lâmpada excedeu o número de horas da vida útil. Substitua a lâmpada e redefina o contador de horas.
Pisca três vezes	O projetor apagou. Verifique se a porta da lâmpada está aberta. Se estiver fechada, desligue o projetor e aguarde um minuto, depois ligue-o novamente. Se a lâmpada não acender após um minuto, substitua a lâmpada. Entre em contato com o Suporte técnico (consulte a página 29) para reparos se a substituição da lâmpada não resolver o problema.
Pisca quatro vezes	Falha na ventoinha. Entre em contato com o Suporte técnico (consulte a página 29) para reparo ou para substituição da ventoinha.
Pisca cinco vezes	Superaquecimento do projetor. Verifique se a abertura para ventilação está bloqueada. Entre em contato com o Suporte técnico (consulte a página 29) para reparos se a limpeza das aberturas para ventilação não resolver o problema.